


Guía Técnica: Cómo Medir tus Cortinas Roller con Precisión

Instrucciones paso a paso para un calce perfecto y funcionalidad térmica óptima.


Decisiones de Diseño (Tipo de Caída)

Caída Interna (2 cm):
Máxima eficiencia térmica y solar

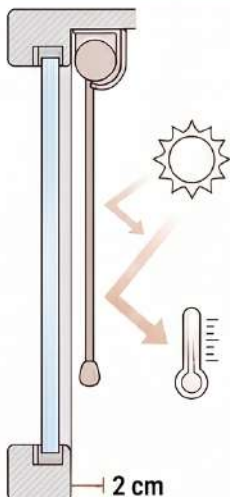

La tela cae a solo 2 cm de la ventana, quedando bien pegada para bloquear mejor la entrada de calor y rayos UV.

Caída Externa (5 cm):
Espacio para obstáculos

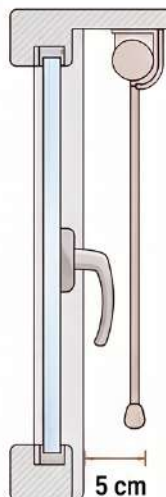

La tela cae a 5 cm de la ventana, permitiendo que la cortina baje libremente sin chocar con manijas de apertura o picaportes.

Escenarios para medir el Ancho


Colocación Clásica:
Ancho del marco + 10 cm



Ancho del marco + 10 cm en total

Si la ventana tiene espacio libre a los lados, se suman 5 cm por cada lado (10 cm en total) a la medida de marco a marco.

Entre Paredes:
Restar 2 cm por cada lado

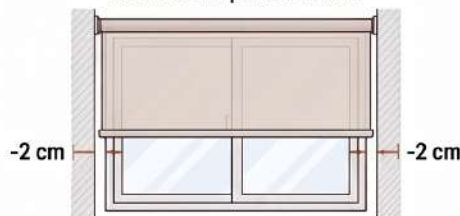


Ancho pared a pared - 4 cm en total

Si la cortina va encajonada, se toma la medida de pared a pared y se restan 2 cm de cada lado (4 cm en total) para que el mecanismo entre cómodamente.

Cortinas Consecutivas:

Lado libre +5 cm / Lado compartido -2 cm

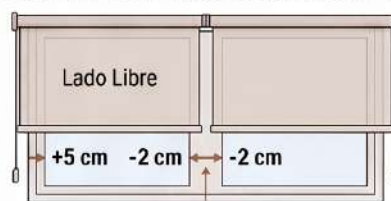


Lado Compartido

Se suma 5 cm del lado que queda libre y se restan 2 cm del lado donde la cortina se une con la siguiente.

Colocación en Esquina:

Cortina A (+5 cm) y Cortina B (-2 cm)

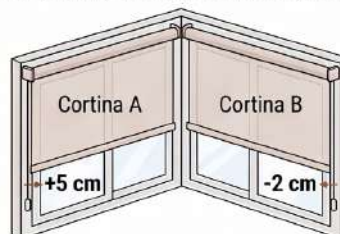

Colocación en Esquina:

Cortina A (+5 cm) y Cortina B (-2 cm)

Para el encuentro en ángulo, a la cortina "A" se le suman 5 cm al ancho y a la cortina "B" se le restan 2 cm para evitar solapamientos.

La Regla de Oro del Alto



Alto del Marco + 40 cm

Para todas las cortinas Roller, se deben agregar 40 cm a la medida del alto del marco para asegurar funcionalidad y una estética equilibrada.