


Guía Paso a Paso: Cómo Medir tus Cortinas de Bandas Verticales

1. Antes de Medir (Preparación Crítica)



Verifique obstáculos y espacio del riel

Identifique manijas o elementos que interfieran con el movimiento de las bandas y asegúrese de contar con 8 cm libres de profundidad para la instalación del riel.

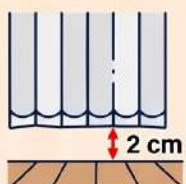

Distancia al piso y marcos


Deje siempre 2 cm de separación entre la cortina y el piso para evitar roces; evite instalar las cortinas directamente sobre los marcos de puertas o ventanas.



Elija el lado del mando

Defina por comodidad o estética en qué costado prefiere la cadena de mando para abrir y cerrar la cortina.


2. Opción A: Colocación Clásica (Sobre la Pared)

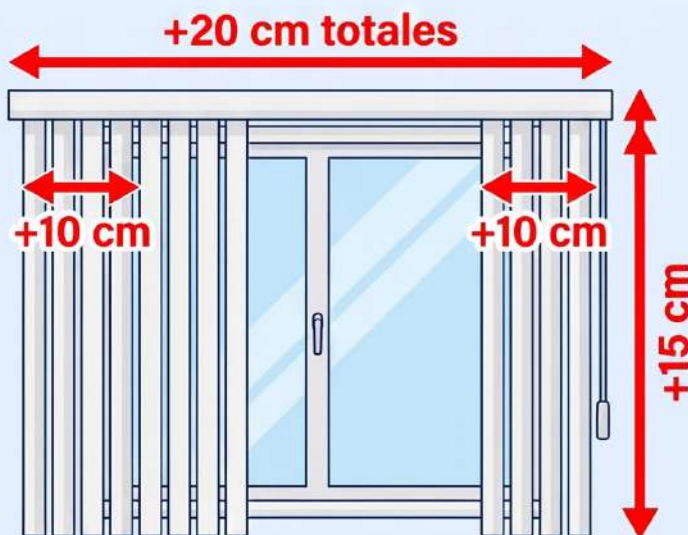

Mida de marco a marco y sume 10 cm de cada lado para asegurar una cobertura lateral óptima.

Al alto medido, sume 15 cm para mejorar la cobertura y permitir el correcto funcionamiento del cabezal.

3. Opción B: Colocación Entre Paredes (De Lado a Lado)

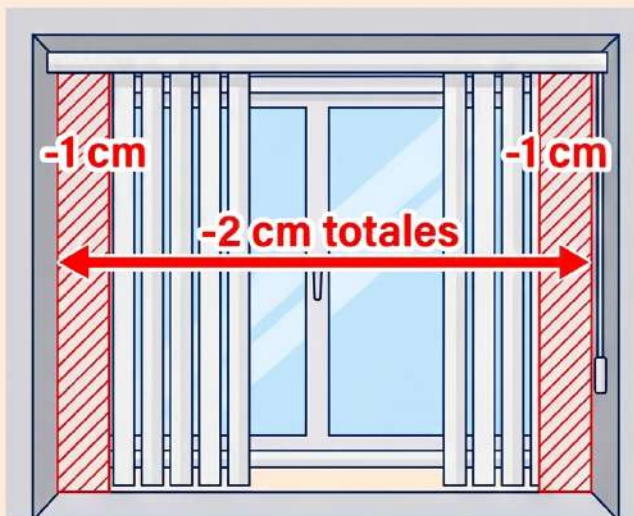

Mida el ancho total del espacio y reste 1 cm de cada lado para que las bandas se desplacen libremente sin rozar las paredes.

Al igual que en la colocación clásica, se deben sumar 15 cm a la altura para un funcionamiento técnico correcto.